


# Empfehlungen für den Einbau

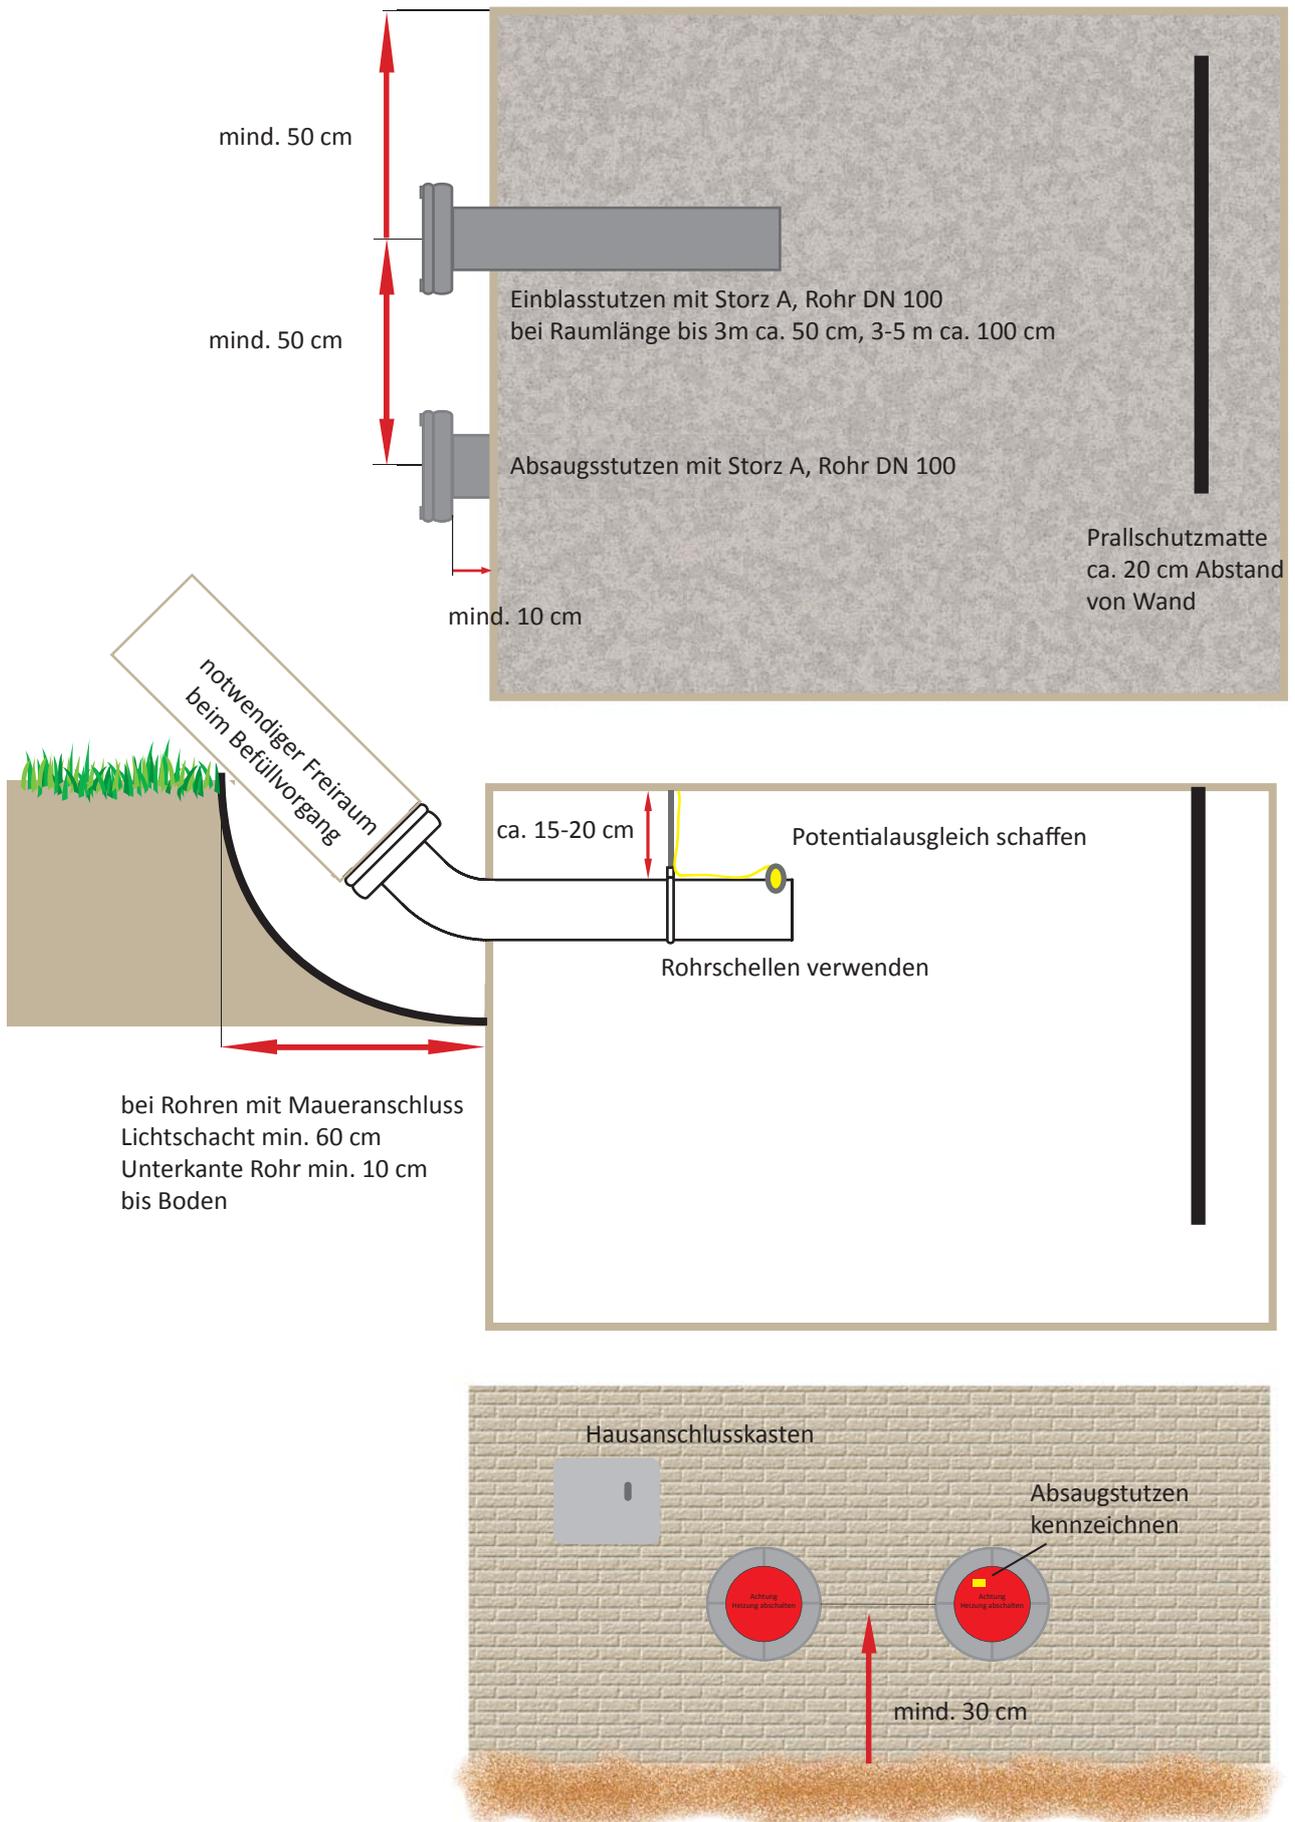

## Montage Spannring



Den Dichtring leicht aufdrücken. Bei der Montage zeigt die profilierte Seite des Dichtrings zur Verbindungsstelle. Begonnen wird mit der Nahtstelle des Dichtringes.



Den Dichtring gleichmäßig über die Bördelkante ziehen.



Auf gleichmäßige Auflage des Dicht-ringes achten.



Die zu verbindenden Rohre parallel passend ausrichten (Pro Verbindungsstelle wird ein Dichtring benötigt).



Den Spannring öffnen und soweit aufschrauben, dass er am chromierten Zuganker geöffnet werden kann. Den Spannring um die Verbindungsstelle legen.



Den Zuganker einhängen und die Schrauben gleichmäßig fest anziehen. Bei ordnungsgemäßer Montage entsteht eine elektrisch leitende Verbindung.

## Bohrschablone für Flanschanschluss

Ausschneiden und auf Pappkarton kleben.

Kernbohrung 100 mm

Bohrung für Schrauben 10,5 mm

